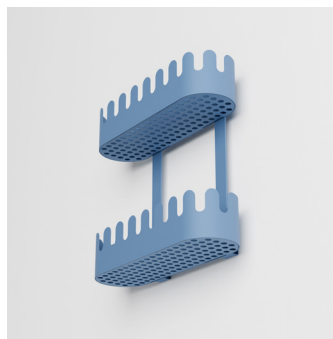


MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE

Marinella

Designer: Jordi López Aguiló

**Portaoggetti da doccia
vers. box doccia/parete/angolare****ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA**

Questo manuale contiene importanti istruzioni per la sicurezza che devono essere seguite durante l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'oggetto.

**CONSERVARE QUESTO MANUALE**

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto e deve essere sempre a disposizione di chi lo utilizza. L'utilizzatore ha l'obbligo di leggerlo e di seguire scrupolosamente le indicazioni riportate. Il produttore non risponde di danni a persone o cose, o subiti dall'oggetto stesso, nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni di seguito indicate. La proprietà intellettuale degli articoli di questo manuale è di Hiro srl. La presente documentazione e i suoi allegati non possono essere manomessi, modificati o riprodotti senza apposita autorizzazione del produttore.

**INTRODUZIONE**

Grazie per aver scelto un prodotto Hiro. Ricorda che eventuali piccole imperfezioni non sono da considerarsi difetti ma fattori di unicità dati da una produzione artigianale e/o semi-artigianale. Ogni prodotto di Hiro è figlio di una piccola serie produttiva.

Destinazione d'uso




I prodotti di Hiro sono studiati esclusivamente per un uso domestico e non sono adatti per un utilizzo intensivo. Ogni altro utilizzo non è consigliato. Seguire istruzioni di montaggio corrette, indicazioni di tasselli e carichi indicate.

**ADERENZA A NORME SPECIFICHE**

Il prodotto non risponde a norme specifiche relative a resistenza al fuoco e/o altre norme che regolano l'uso in ambienti pubblici, scuole o altro.

**AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI**

- Per un utilizzo corretto dell'articolo fare riferimento attentamente al seguente manuale.
- L'oggetto è pensato per l'uso domestico, in interni.
- Non eccedere il carico massimo consentito.
- Evitare il contatto dell'articolo con oggetti appuntiti o abrasivi. Non graffiare.
- Seguire istruzioni di montaggio corrette, indicazioni di tasselli e di carichi indicate. Controllare che tutti i componenti siano ben fissati.

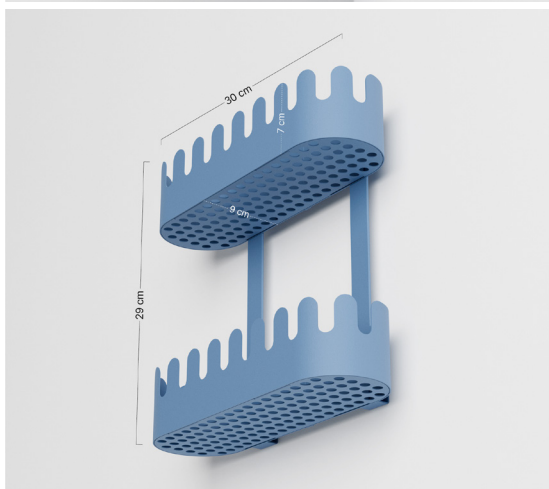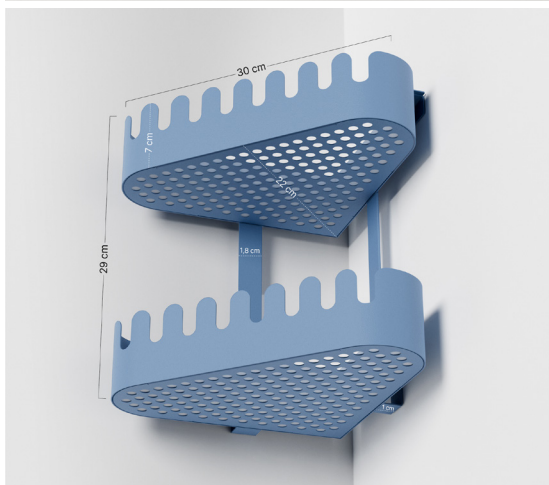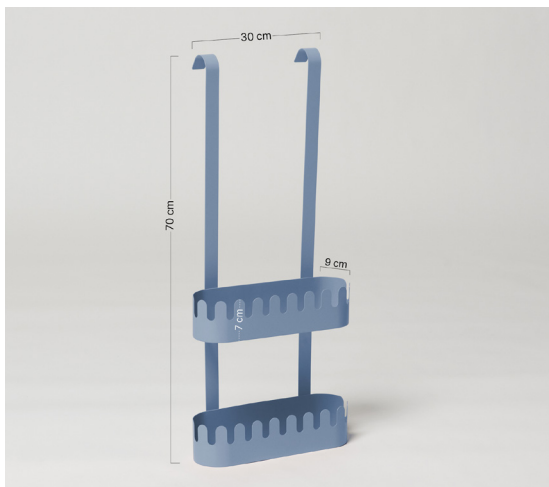

CARATTERISTICHE TECNICHE

Marinella versione Box doccia

Materiali

- Acciaio inox

Dimensioni

- Larghezza massima: 30 cm
- Altezza: 70 cm
- (altezza vaschetta: 7 cm)
- Profondità max: 13 cm
- (profondità vaschetta: 9 cm)

Peso: 1,2 Kg

Carico massimo consentito: 2 Kg

Marinella versione angolare

Materiali

- Acciaio inox

Dimensioni

- Larghezza massima: 30 cm
- Altezza: 29 cm
- (altezza vaschetta: 7 cm)
- Profondità max: 23 cm
- (profondità vaschetta: 22 cm)

Peso: 1,8 Kg

Carico massimo consentito: 5 Kg

Marinella versione da parete

Materiali

- Acciaio inox

Dimensioni

- Larghezza massima: 30 cm
- Altezza: 29 cm
- (altezza vaschetta: 7 cm)
- Profondità max: 11 cm
- (profondità vaschetta: 9 cm)

Peso: 1,7 Kg

Carico massimo consentito:
5 Kg



AZIONI NON CONSENTITE

È vietato:

- Modificare e/o manomettere l'articolo;
- Utilizzare l'articolo per funzioni differenti da quello per cui è stato progettato e fornito;
- Utilizzare per la pulizia solventi o prodotti corrosivi che intacchino le parti;
- Non eccedere il carico massimo consentito.
- Evitare il contatto dell'articolo con oggetti appuntiti o abrasivi. Non graffiare.



MANUTENZIONE E PULIZIA

Per procedere alle operazioni di pulizia utilizzare un panno morbido inumidito con acqua. Non usare diluenti e prodotti corrosivi, acidi, pagliette o spazzole d'acciaio. Asciugare con un panno in microfibra.



SMALTIMENTO

Per lo smaltimento del dispositivo, dei suoi accessori si fa riferimento alle normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti.



CONDIZIONI DI GARANZIA E FORNITURA

L'acquirente che rivesta la qualifica di consumatore, potrà usufruire della garanzia legale di 2 anni, a partire dalla data di consegna, per eventuali difetti di conformità sui prodotti di Hiro. Tali difetti dovranno essere segnalati entro 2 mesi dalla loro scoperta. Ricorda che la garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso.



RIPARAZIONI

Nel caso in cui un prodotto presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Hiro valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Hiro, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Hiro se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia. Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Hiro conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione. Il produttore declina ogni responsabilità nel caso non vengano rispettate le indicazioni del presente manuale e le norme per una corretta installazione. È fatto divieto assoluto effettuare modifiche all'oggetto.



INSTALLAZIONE

Marinella box doccia: Incollare le gocce di silicone nei due ganci posteriori nella parte bassa del prodotto. Appoggiare il portaoggetti alla parte superiore del box doccia o su una porta, assicurarsi che sia ben fissato tramite gli appositi ganci.
Marinella da parete e angolare: seguire le istruzioni di montaggio illustrate nelle pagine successive.

VOUOI RESTITUIRE UN PRODOTTO?

Diritto di recesso - Hai diritto di recedere dall'acquisto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro 14 giorni a partire da quando entri in possesso dei beni. In questo caso, sarai rimborsato completamente anche delle spese di spedizione che hai sostenuto. Tuttavia, sei tenuto a restituire l'oggetto e le spese per la restituzione sono a tuo carico.

Garanzia - Come consumatore hai diritto a 2 anni di garanzia per i difetti sui prodotti acquistati.

CONTATTACI - Se vuoi esercitare il diritto di recesso o se pensi che il prodotto ricevuto abbia un difetto, ti preghiamo di contattarci al nostro servizio clienti all'indirizzo shop@hiro.design per ricevere tutta l'assistenza e le istruzioni di cui hai bisogno. Per tutte le condizioni e per scaricare l'apposito modulo, consulta le pagine "Spedizioni e Resi" e "Termini e condizioni" sul nostro sito web.

ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO A PARETE



Per un utilizzo corretto dell'articolo fare riferimento attentamente a questo manuale e alle istruzioni di montaggio qui di seguito.



Maneggiare l'oggetto con cura, è consigliabile adoperare sempre i guanti.
È consigliabile essere in **2 persone**.



Fissare l'oggetto con i componenti di fissaggio inclusi seguendo le istruzioni di seguito.



SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI FISSAGGIO

In funzione del materiale cui è composta la superficie di fissaggio è possibile adottare i seguenti tasselli:



- **Calcestruzzo, mattone, mattone forato:**
tasselli tipo Fischer Ø 6x30 mm (in dotazione)



- **Struttura portante in metallo:**
viti autoforanti testa svasata Ø 4.8x32 mm (non in dotazione)



- **Struttura portante in legno:**
viti autoforanti testa svasata Ø 5x65 mm (non in dotazione)



- **Cartongesso:**
utilizzare tasselli con fissaggio ad ancora tipo Fischer Duotec (non in dotazione)



CARICHI E PORTATE


- **Marinella angolare:** carico max totale 5 kg
- **Marinella da parete:** carico max totale 5 kg

Marinella angolare

CONTENUTO SCATOLA



2x




1x




4x

FASI DI MONTAGGIO



1

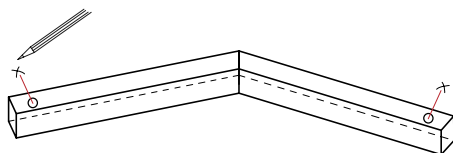


2

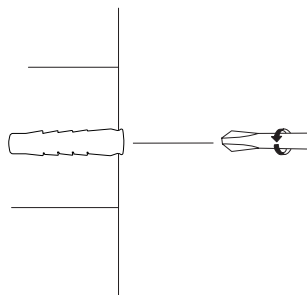

3

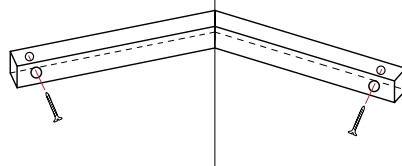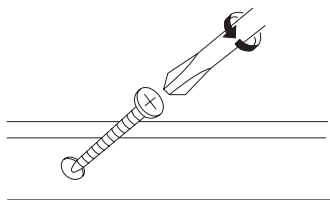


4






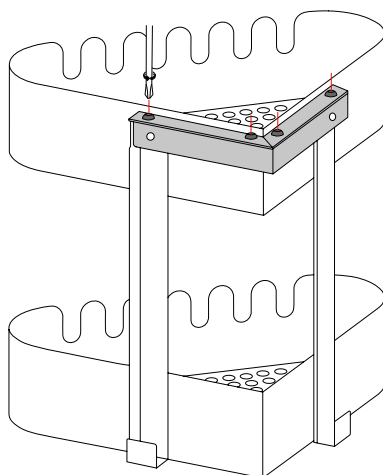


Marinella da parete

CONTENUTO SCATOLA




FASI DI MONTAGGIO

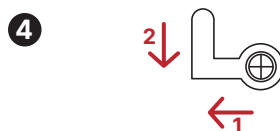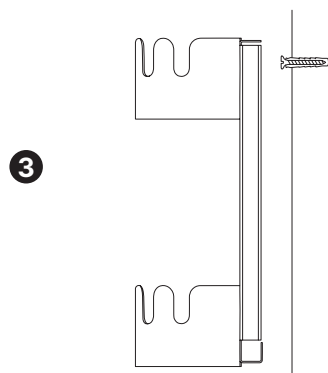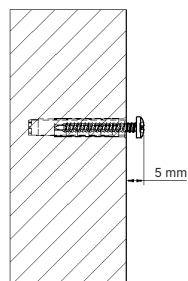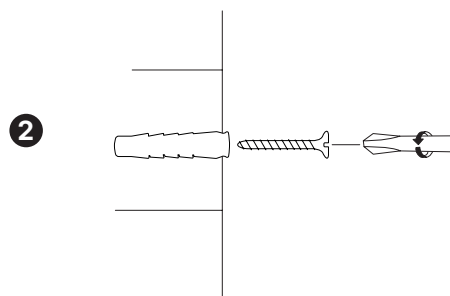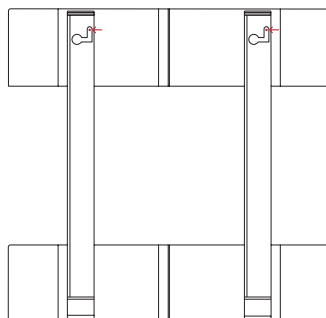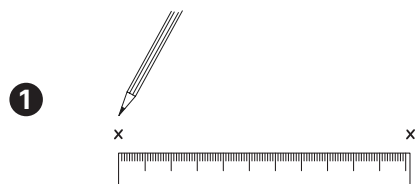

USER AND INSTALLATION MANUAL

Marinella

Designer: Jordi López Aguiló

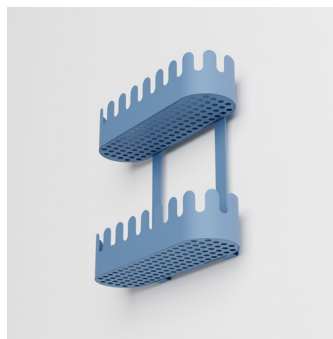**Shower objects holder
vers. box doccia/wall/angolare****IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

This manual contains important safety instructions that must be followed during installation, use and maintenance of the object.

**SAVE THIS MANUAL**

This manual is an integral part of the product and must always be available to the user. It is your responsibility to read and follow the instructions carefully. The manufacturer is not liable for damage to persons or property, or suffered by the object itself, in the event that the following conditions are not respected. The intellectual property of the articles in this manual is by Hiro srl. This documentation and its annexes can not be tampered with, modified or reproduced without the appropriate authorization of the manufacturer.

**INTRODUCTION**

Thank you for choosing a Hiro product. Remember that any small imperfections are not to be considered defects but uniqueness factors given by an artisanal and / or semi-artisanal production. Each product of Hiro is the son of a small production series.

Intended Use


Hiro products are designed exclusively for home use and are not suitable for intensive use. Any other use is not recommended. Follow correct assembly instructions, anchors and loads indicated.

**ADHERENCE TO SPECIFIC STANDARDS**

The product does not comply with specific standards relating to fire resistance and/or other standards that regulate use in public environments, schools or otherwise.

**GENERAL SAFETY WARNINGS**

- For correct use of the item, carefully refer to the following manual.
- The object is designed for domestic, indoor use.
- Do not exceed the maximum permitted load.
- Avoid contact of the article with sharp or abrasive objects. Don't scratch.
- Follow correct assembly instructions, anchors and load indications indicated. Check that all components are well secured.

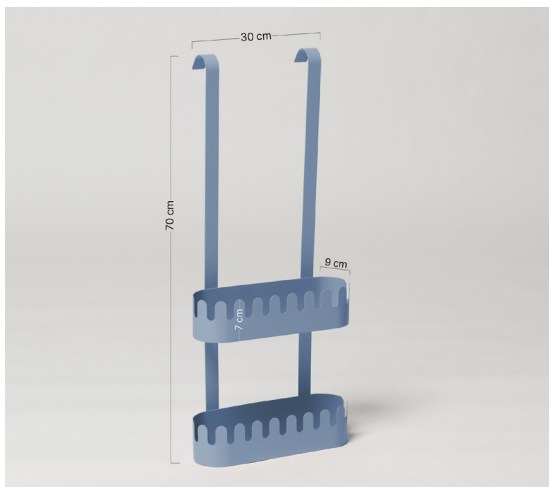

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Marinella shower box version

Materials


- Stainless steel

Dimensions

- Max width: 30 cm
- Height: 70 cm
(tray height: 7 cm)
- Max depth: 13 cm
(tray depth: 9 cm)

Weight: 1,2 Kg

Maximum load allowed: 2 Kg

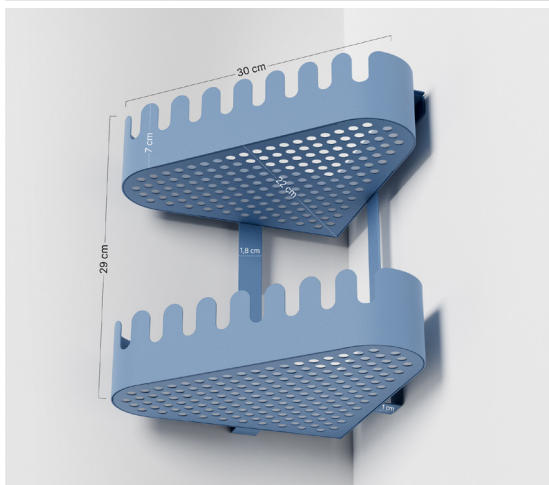

Marinella angular version

Materials


- Stainless steel

Dimensions

- Max width: 30 cm
- Height: 29 cm
(tray height: 7 cm)
- Max depth: 23 cm
(tray depth: 22 cm)

Weight: 1,8 Kg

Maximum load allowed: 5 Kg

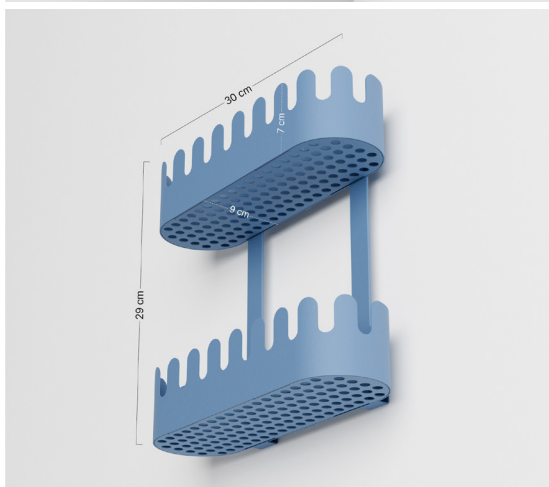

Marinella wall version

Materials

- Stainless steel

Dimensions

- Max width: 30 cm
- Height: 29 cm
(tray height: 7 cm)
- Max depth: 11 cm
(tray depth: 9 cm)

Weight: 1,7 Kg

Maximum load allowed: 5 Kg



ACTIONS NOT ALLOWED

It is forbidden:

- Modify and/or tamper with the article;
- Use the item for functions other than that for which it was designed and supplied;
- Use solvents or corrosive products for cleaning that attack the parts;
- Do not exceed the maximum permitted load.
- Avoid contact of the article with sharp or abrasive objects. Don't scratch.



MAINTENANCE AND CLEANING

To carry out the cleaning operations, use a soft cloth moistened with water. Do not use thinners and corrosive products, acids, steel wool or brushes. Dry with a microfiber cloth.



DISPOSAL

For the disposal of the device and its accessories, please refer to the regulations in force regarding waste disposal.



WARRANTY AND SUPPLY CONDITIONS

The buyer who qualifies as a consumer will be able to take advantage of the 2-year legal guarantee, starting from the delivery date, for any lack of conformity on Hiro products. Such defects must be reported within 2 months of their discovery. Remember that the warranty is not valid in case of improper use, abuse or modification of the product and for failure to follow the instructions for use.



REPAIRS

In the event that a product exhibits defects in material or workmanship during the warranty period, Hiro will evaluate with the customer whether the product defect is covered by the warranty. Hiro, at its sole discretion, may replace or repair the item under warranty. Labor costs related to product repair may be paid by Hiro if the repair is determined to be within the scope of the warranty. A repair or replacement does not renew or extend the warranty. The customer will be notified if, after examining and testing a returned product, Hiro concludes that the product is not defective. The product will be returned to the customer and he will be responsible for the shipping costs due to the return. The manufacturer declines all responsibility if the instructions in this manual and the rules for correct installation are not respected. It is absolutely forbidden to make changes to the object.



INSTALLATION

Marinella shower enclosure: Glue the silicone drops into the two rear hooks at the bottom of the product. Place the object holder on the top of the shower cubicle or on a door, make sure it is well secured using the appropriate hooks.
Wall and angular marinella: follow the assembly instructions illustrated on the following pages.

DO YOU WANT TO RETURN A PRODUCT?

Right of withdrawal - You have the right to withdraw from the purchase, without any penalty and without specifying the reason, within 14 days from when you take possession of the goods. In this case, you will also be fully reimbursed for the shipping costs you have incurred. However, you are required to return the item and you will be responsible for the return costs.

Warranty - As a consumer you are entitled to a 2 year warranty for defects on the products purchased.

CONTACT US

If you want to exercise your right of withdrawal or if you think that the product received has a defect, please contact us at our customer service at shop@hiro.design to receive all the assistance and instructions you need. For all conditions and to download the appropriate form, consult the "Shipping and Returns" and "Terms and conditions" pages on our website.

WALL MOUNTING INSTRUCTIONS



For correct use of the article, carefully refer to this manual and the attached [safety regulations](#).



Handle the object with care, it is advisable to always use gloves.
It is advisable to be **2 people**.



Attach the object to the wall with the included fastening components following the instructions below.



CHOICE OF THE TYPE OF FIXING

Depending on the material the fixing surface is made of, the following anchors can be used:




- **Concrete, brick, hollow brick:**
Fischer type anchors Ø 6x30 mm (supplied)



- **Metal bearing structure:**
countersunk head self-drilling screws Ø 4.8x32 mm (not supplied)



- **Wooden load-bearing structure:**
countersunk head self-drilling screws Ø 5x65 mm (not supplied)



- **Plasterboard:**
use Fischer Duotec type anchor fixing anchors (not supplied)




LOADS AND CAPACITIES

- Marinella angular version: max total load 5 kg
- Marinella wall version: max total load 5 kg


Marinella angular

BOX CONTENTS




ASSEMBLY PHASES



1

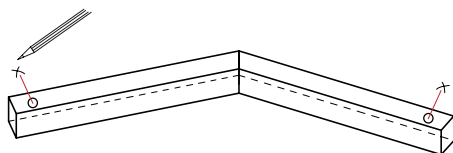


2

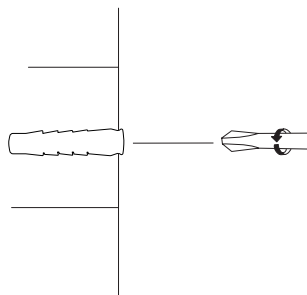

3

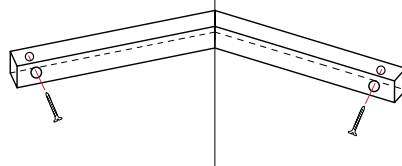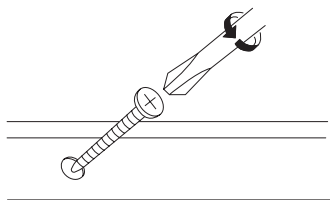


4

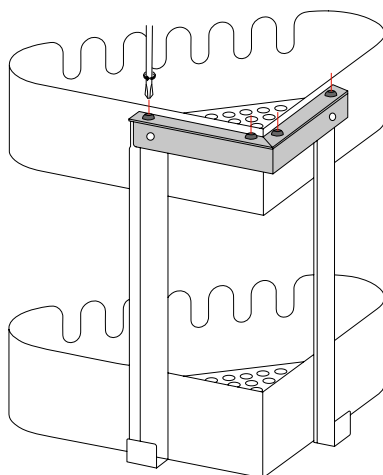

Marinella wall

BOX CONTENTS



ASSEMBLY PHASES

